

Mini-Caravani kasutusjuhend

ÜLDISED TÄHELEPANEKUD

- Pikaajalisel Mini-Caravani hoiustamisel ei ole soovitatav kasutada käsipidurit, vaid rattad tuleb blokeerida tõkiskingadega.
- Mini-Caravani hoiustamisel mitterõhtsal pinnal alati, lisaks käsipidurile, kasutada tõkiskingasid.
- Kui Mini-Caravani on paigaldatud diiselsoojendi, siis peab veetav sõiduk olema varustatud tulekustutiga.
- Kui Mini-Caravani kasutatakse autonoomselt (veetavat sõiduk läheduses ei ole) ning haagisesse on paigaldatud diiselsoojendi, siis sel juhul peab Mini-Caravan olema varustatud tulekustutiga.

Mini-Caravani kasutusjuhend

ÜLDISED TÄHELEPANEKUD

Painduvate päikesepaneelide hooldus ja puhastus

Mini-Caravani katusele paigaldatud painduvad päikesepaneelid on kaetud spetsiaalse kaitsekihiga, mis tagab nende niiskuskindluse, saastetõrje ning kaitse UV-kiirguse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Selle kattekihi terviklikkus on paneelide töökindluse ja eluea säilimiseks kriitilise tähtsusega.

Paneelide puhastamisel tuleb järgida järgmisi juhiseid:

- Ärge kasutage survepesurit ega kõrgsurveveejuga. Survepesu võib kahjustada kaitsekihti, põhjustades selle delamineerumist (koorumist) ja paneeli enneaegset riknemist.
- Ärge hõõruge paneeli pinda kõvade harjade, abrasiivsete svammide ega puhastusvahenditega. Mehhaaniline hõõrdumine võib samuti kahjustada kaitsekihti ja vähendada paneeli töövõimet.
- Puhastamiseks kasutage pehmet lappi või käsna ning leiget vett. Vajadusel võib kasutada nõrka seebilahust, kuid tuleb vältida tugevatoimelisi kemikaale.

Kaitsekihi kahjustumise korral võib paneeli sisemusse tungida niiskus ja mustus, mis suurendab elektririkke, kuumapunktide ja tuleohu riski. Samuti väheneb märgatavalt paneeli elektriline võimsus ning komponentide eluiga.

NB! Delaminatsioon ei ole garantiikorras remonditav ja kahjustatud paneel tuleb ohutuse huvides asendada.

AKUSÜSTEEM

Toitelüliti ON/OFF:

lülitab inverteri sisse või välja.

Asendis OFF puudub vool haagise sees asuvas vahelduvvoolupesas (230V).



PEA toitelüliti ON/OFF:

asendis OFF lülitab välja koguringi.

Päikesepaneeli kaudu laadimist ei toimu, kui nupp on asendis OFF!



Päikesepaneeli toitemoodul

Kui sisemine vooluring ei rakendu tuleb lülitada päikesesüsteemi moodulil Power nuppu.



RESPO

Aku toite taseme märgutuli: ON/OFF

Soovitav on hoida mitte kasutamisel asendis OFF, et vältida soovimatut aku tühjenemist.



230V akulaadija

Soovitav kasutada, kui on ligipääs 230V voolule.



Tugijala võti

Mini-caravani tugijalgade tõstmiseks või langetamiseks.

Peale Caravani sõidukist lahti ühendamist on soovitatav langetada nii esimesed kui tagumised tugijalad.



DIISELKÜTE



6. Ekraan tavarežiimis.



6.2 Ekraan töörežiimis.

REŽIIMI VALIMINE

Seadmel on kaks režiimi - temperatuuri režiim (Pilt 6.3) ja võimsuse režiim (Pilt 6.4).

Režiimi vahetamine:

- Režiimi saab lihtsasti vahetada vajutades ⚙️ hammasratta nuppu.
- Võimsust ja temperatuuri on võimalik reguleerida ▲▼ üles/alla nooltega.



6.3 Temperatuuri tavarežiim



6.4. Võimsuse režiim.

DIISELKÜTTE SEADME SISSELÜLITAMINE

Seadme sisselülitamiseks on kaks võimalust - puldist või ekraanilt.

Seadme puldist ja ekraanist vajutada  nuppu.

Seadme käivitumine toimub paari minuti jooksul.

DIISELKÜTTE SEADME VÄLJALÜLITAMINE

Seadme väljalülitamiseks on kaks võimalust - puldist või ekraanilt.

Seadme puldist ja ekraanist vajutada  nuppu.

Seade lülitub välja paari minuti jooksul.

Võimalikud vead

Allpool on välja toodud võimalikud vead ja kuidas neid ekraani veakoodide abil tuvastada. (Pilt 7)

- E-01 – madal pinge – kontrollida akut.
- E-02 – ülepinge – kontrollida akut.
- E-03 – süüteküünla viga – kontrollida juhtmestikku.
- E-04 – kütusepumba viga – kontrollida, kas kütust on piisavalt.
- E-05 – ülekuumenemine – kontrollida ekraani juhtmestikku, sest sensor asub ekraanis.
Kontrollida, kas seade töötab liiga kiiresti.
- E-06 – mootori viga.
- E-07 – lahtine juhtmeühendus – kontrollida juhtmestikku.
- E-08 – põlemise leek kustus – kontrollida kütusetorustikku.
- E-09 – sensori viga – kontrollida ekraani juhtmestikku.
- E-10 – ei toimu süüdet – kontrollida juhtmestikku, kütusetorustikku, aku pinget, pumpa.



Pilt 7. Ekraanil kuvatav veateade.

LISAVOODI

1. Asetage kandurid seinale. Nool kanduril peab osutama haagise tagumise osa suunda. **(Pilt 8.)**
2. Tõstke voodi kanduritele. Jälgida, et klambrid istuksid avadesse. **(Pilt 8.2.)**
3. Lükake voodit haagise tagumise osa suunas, kuni klamber on lõppasendis. **(Pilt 8.3.)** Voodi on paigas ja kasutamiseks valmis.

Voodit on võimalik kasutada ka riiulina. Selleks paigaldada voodi kõrgematele kanduritele. Riiulina kasutamiseks toimige paigaldamisel samasuguses järjekorras.



Pilt 8.



Pilt 8.2



Pilt 8.3



MARKIIS

AVAMINE

- Vajutage markiisi mõlemas otsas asuvaid punaseid nuppe ning tõmmake markiis välja.
- Võimalusel on mugavam teha seda kahekesi.
- Tõmmake välja markiisi sees asuvad teleskooptoed ning libistage need lukustusavadesse.
- Asetage tugijalad maapinnale.
- Ühendage katusetugede teine ots haagise küljes asuva markiisi osaga.
- Kontrollige üle tugede ühenduskohad.
- Soovituslik on markiisi tugijalad vaiade abil pinnasesse kinnitada.

KOKKUPANEK

Markiisi kokkupanekuks ühendage lahti toed, asetage need markiisi toru sisse tagasi ja rullige markiis hoidikusse tagasi.



Pilt 9. Avatud markiis

MOODULKÖÖK

Moodulköök sisaldab segistit, valamut ning eraldiseisvaid gaasipliite.

Gaasipliitide kasutusjuhend on gaasipliidi kohvris.

Segisti töötab elektriga. Moodulköögi tagumisel küljel on kahe astmega lüliti (**Pilt 10**), mille abil saab valida kahe erineva sisendtoite vahel:

1. Moodulköögis sisesest patareipesast - Moodulköögi sees on patareipesa (**Pilt 11**), kuhu mahub 8 AA patareid. Jälgida, et patareipesa lüliti oleks ON asendis ja lüliti I astmes. Patareidega saab pumbata ca. 17 paagitäit (ligikaudu 170 l) vett enne kui patareid täiesti tühjaks saavad.



Moodulköök segisti, valamut, gaasipliitide ja külglaudadega.

2. Juhtmega haagisest – Köögiga on kaasas juhe, mis tuleb sisestada vooluvõrku. Selleks on pistikud haagises ees riiuli küljes ning haagise tagaosas paremas servas. Juhtme üks ots sisestada moodulköögi tagumise külje peal olevasse pistikusse ja teine haagises sees olevasse pistikusse. NB Jälgida, et lüliti oleks lülitatud II asendisse.



Pilt 12. Juhtmeühendus haagise ja köögi vahel



Pilt 10. Lüliti ja pistik tagumisel küljel




Pilt 11. Moodulköögi sisene patareipesa

REOVEE KANISTRI TÜHJENDAMINE

- Kanistrid tuleb rihmast lahti lasta.
- Tõmmata äravoolu toru ots kanistri korgist välja ning tõsta kanister köögist välja. **(Pilt 11)**
- Keera kanistril kork pealt ning tühjenda kanister.
- Keera kork tagasi, asetä kanister kappi, ühenda äravoolutoru ning kinnita kanister rihmaga.



Pilt 13. Reovee kanistri tühjendamine

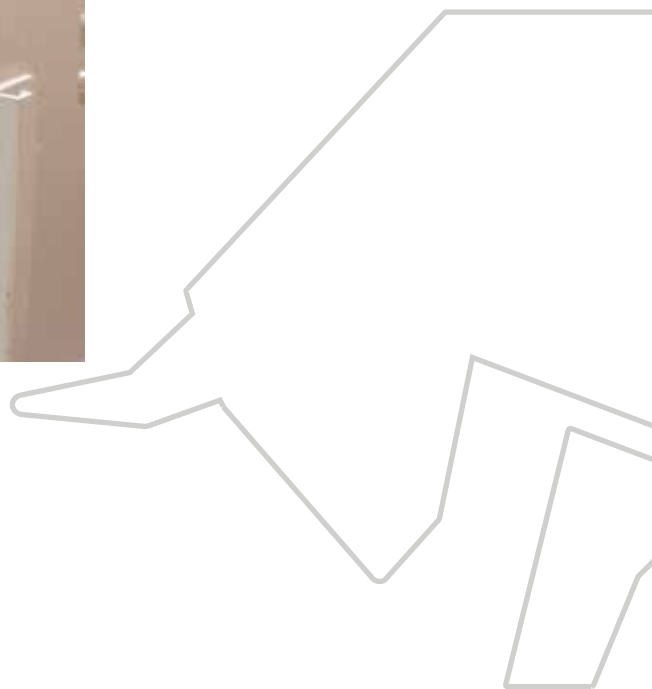

KANISTRI TÄITMINE PUHTA VEEGA

- Kanistrid tuleb rihmast lahti lasta.
- Tõmmata äravoolu toru ots kanistri korgist välja ning tõsta reovee kanister köögist välja. **(Pilt 14)**
- Keera puhta vee kanistril kork lahti ja eemalda juhtmete ja voolikute läbiviigu kate. **(Pilt 15)**
- Tõsta kork koos pumbaga kanistrist välja.
- Täida kanister puhta veega.
- Kinnita kork koos pumbaga kanistri peale tagasi.
- Aseta kanistrid kappi ning ühenda äravoolu voolik.
- Kinnita kanistrid rihmaga.



Pilt 14. Äravoolu kanister lahti ühendatud



Pilt 15. Puhta vee kanistri kork lahti keeratud



Pilt 16. Puhta vee kanister köögist väljas

KÜLGLAU DADE PAIGALDAMINE

- Tõsta külglaud taskust välja. **(Pilt 17)**
- Keera tugi alla. **(Pilt 18)**
- Kinnita kandurid köögil külgedel asuvatesse avadesse. **(Pilt 19)**



Pilt 17. Külglaud taskus



Pilt 18. Külglaua tugi lahtises asendis



Pilt 19. Köögi külgedel asuvad avad



Pilt 20. Külglaud kinnitatuna köögi külge