

Mini-Caravani kasutusjuhend



Üldine kasutusjuhend

- Pikaajalisel Mini-Caravani hoiustamisel ei ole soovitatav kasutada käsipidurit, vaid rattad tuleb blokeerida tõkiskingadega.
- Kui Mini-Caravani (haagisesse) on paigaldatud diiselsoojendi, siis peab haagist vedav sõiduk olema varustatud tulekustutiga.
- Kui Mini-Caravan on kasutuses ilma sõidukita ning haagisesse on paigaldatud diiselsoojendi, siis sellisel juhul peab Mini-Caravan olema varustatud tulekustutiga.



Painduvate päikesepaneelide hooldus ja puhastus

Mini Caravani katusele paigaldatud painduvad päikesepaneelid (flexible solar panels) on kaetud spetsiaalse kaitsekihiga, mis tagab paneelide kaitse välistegurite vastu. Selle kattekihi terviklikkus on paneelide töökindluse ja eluea säilimiseks kriitilise tähtsusega.

Paneelide puhastamisel tuleb järgida järgmisi juhiseid:

- **Ärge kasutage survepesurit ega kõrgsurveveejuga.**

Survepesu võib kahjustada kaitsekihti, põhjustades selle delamineerumist (koorumist) ja paneeli enneaegset riknemist.

- **Ärge hõõruge paneeli pinda kõvade harjade, abrasiivsete svammide ega puhastusvahenditega.**


Mehhaaniline hõõrdumine võib samuti kahjustada kaitsekihti ja vähendada paneeli töövõimet.

- **Puhastamiseks kasutage pehmet lappi või käsna ning leiget vett.**

Vajadusel võib kasutada nõrka seebilahust, kuid tuleb vältida tugevatoimelisi kemikaale.

Kaitsekihi kahjustumise korral võib paneeli sisemusse tungida niiskus ja mustus, mis suurendab elektririkke, kuumapunktide ja tuleohu riski. Samuti väheneb märgatavalt paneeli elektriline võimsus ning komponentide eluiga.

NB! Delaminatsioon ei ole garantiikorras remonditav ja kahjustatud paneel tuleb ohutuse huvides asendada.

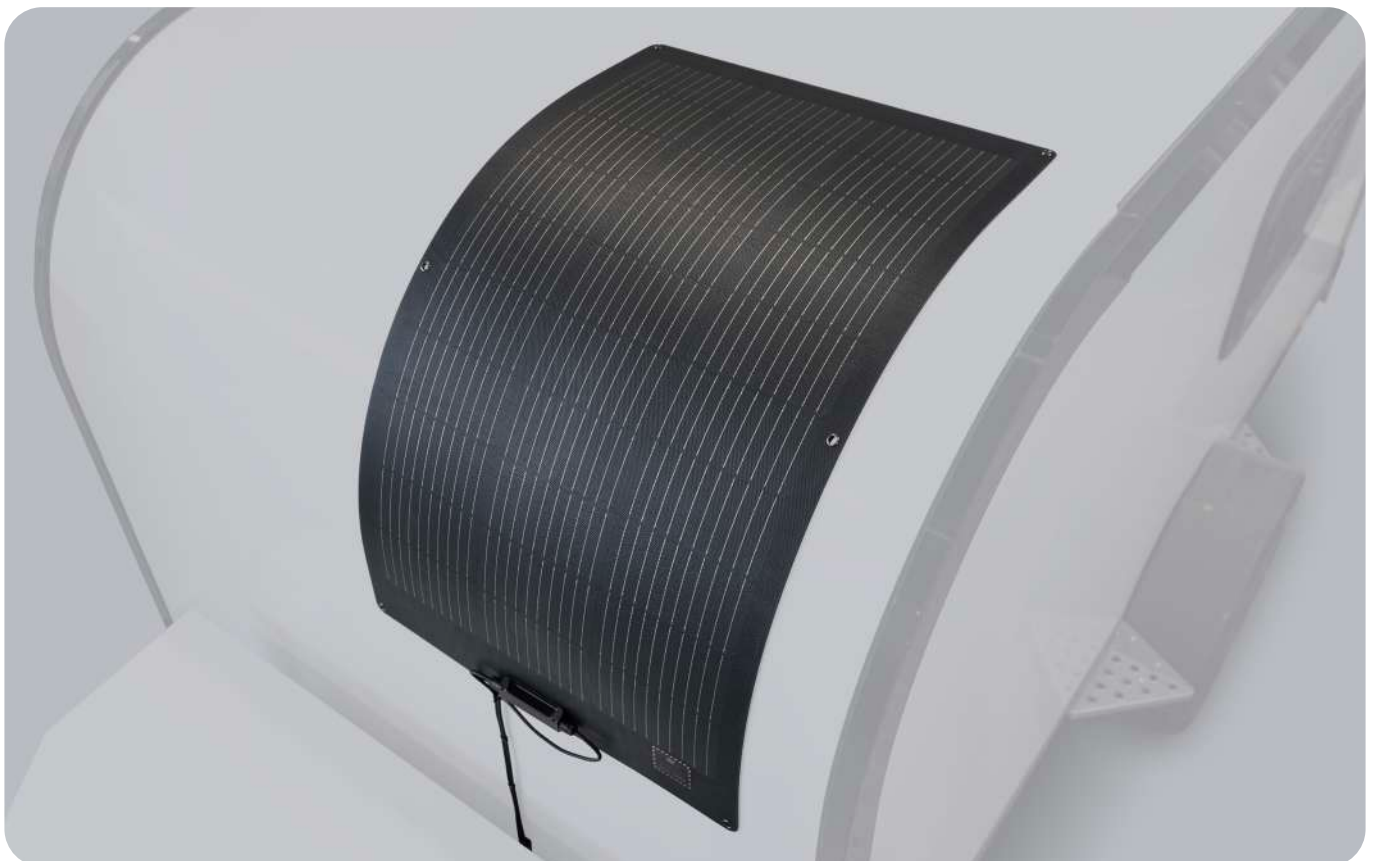

Elektrisüsteem

Toitelüliti ON/OFF:

Lülitab inverteri sisse või välja.

Asendis OFF puudub vool haagise sees asuvas vahelduvvoolupesas (230V).



PEA toitelüliti ON/OFF:

asendis OFF lülitab välja kogu vooluringi.

Päikesepaneeli kaudu laadimist ei toimu, kui nupp on asendis OFF! V.A. 220V laadija ja küttesüsteem.



Päikesepaneeli kontrolleri

Paneeli kuvatud nool (➡) näiteb, et:

☀️➡️🔋 - Päikesepaneel laeb akut

🔋➡️💡 - Tarbijad saavad toite akust

Rohkem infot kontrolleri kohta leiab skännides QR koodi



Aku pingi indikaator: ON/OFF

Soovitav on hoida mitte kasutamisel asendis OFF, et vältida soovimatut aku tühjenemist.



230V akulaadija

Soovitav kasutada, kui on ligipääs 230V voolule.



A - Inverteri lülitus

•Üleval asendis tuleb vool haagisesse haagise eest olevast pistikupesast.

•Keskel asendis puudub vool pistikupesades.

•All asendis tuleb vool haagisesse Mini -Caravani akust.

B - Rikkevoolukaitse

C - Pistikupesad



Küttesüsteem



1. EKRAAN
2. PÖÖRDNUPP (pööratav ja vajutatav)
3. LED INDIKAATOR
4. KIIRNUPP
5. TAGASI NUPP

Kütterežiim:

- Kui ekraan on must, siis aktiveeri ekraan vajutades nuppu 2



- Ava seadme menüü, vajutades nuppu 2
- Vali pöördnupuga "Heating"



- Määra sobiv režiim ja tööaeg



- Seade töötab, kui led indikaatorid [3] muutuvad punaseks ning ekraanile ilmub sümbol



Väljalülitamine:

- Kui ekraan on must, siis aktiveeri ekraan vajutades nuppu 2
- Keera nuppu 2, kuni ekraani vasakul servas näitab **OFF**
- Vajuta nuppu 2
- Seadme ekraanile tuleb teavitus "Switching off"
- Pärast seadme väljalülitamist võib see automaatse jahutuse tõttu veel mõned minutid töötada.



NB! Aku klemme ei või eemaldada töötamise ajal!
NB! Magamise ajal ei tohi diiselküte töötada.

Vastavalt vajadusele saab Autotermi menüüst valida ventilatsiooni ning erinevate kütterežiimide vahel. Rohkem infot ja tootja poolt koostatud kasutusjuhend on saadaval lingil: www.autoterm.ee/comfort-control-uae-polvkonna-taimer



Tugijalgade kasutamine

Tugijala kinnine asend


Mini-caravani igas nurgas on langetatav tugijalg.

Kõik tugijalad on soovituslik langetada pärast haagise lahti ühendamist sõidukist.



Tugijala võti

Tugijalgu saab reguleerida tugijala võtmega, mille otsas on 19 mm padrun.

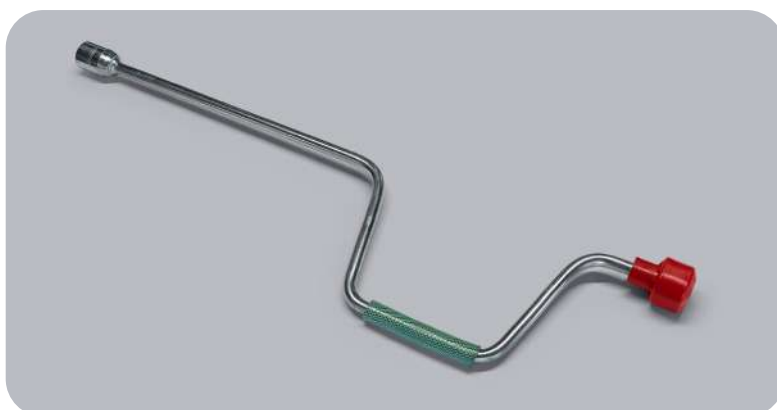

Tugijala reguleerimine

Tugijala kõrguse reguleerimiseks tuleb võtmega tugijala otsas olevat polti keerata.



Tugijala lõppasend

Mini-caravani stabiilsuse tagamiseks peavad kõik tugijalad toetuma vastu maad. Kõige stabiilsem on tugijalg 30 - 45 kraadi juures.

Väga pehme pinnase korral, näiteks liiv, on soovituslik tugijalgade alla asetada alusplaadid.



Lisavoodi

Lisavoodi paigaldusjuhised

- Asetage kandurid seinale. Nool kanduril peab osutama haagise esiosa ehk sõidusuunda.
- Tõstke voodi kanduritele. Jälgida, et klambrid istuksid avadesse.
- Lükake voodit haagise esiosa suunas, kuni klamber on lõppasendis.
- Voodi on paigas ja kasutamiseks valmis.




Markiis

Avamine

- Vajutage markiisi mõlemas otsas asuvaid punaseid nuppe ning tõmmake markiis välja.
- Võimalusel on mugavam teha seda kahekesi.
- Tõmmake välja markiisi sees asuvad teleskooptoed ning libistage need lukustusavadesse.
- Asetage tugijalad maapinnale.
- Ühendage katusetugede teine ots haagise küljes asuva markiisi osaga.
- Kontrollige üle tugevde ühenduskohad.
- Soovituslik on markiisi tugijalad vaiade abil pinnasesse kinnitada. Täiendava stabiilsuse tagamiseks saab markiisi nurkadesse kinnitada ka kinnituspöörid.

Kokkupanek

Markiisi kokkupanekuks ühendage lahti toed, asetage need markiisi toru sisse tagasi ja rullige markiis hoidikusse tagasi.

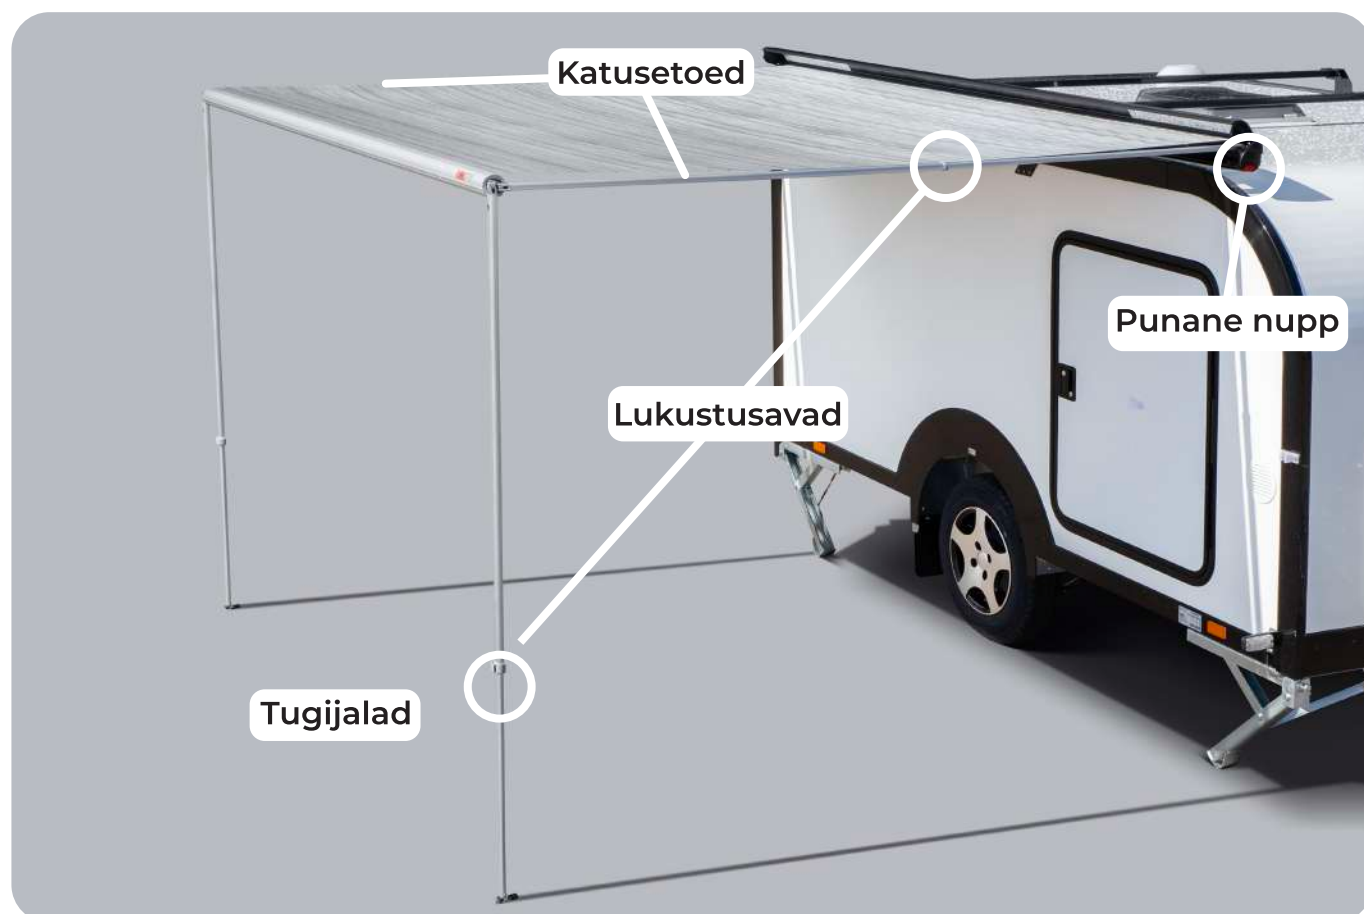

Moodulköök

Moodulköök sisaldab segistit, valamut ning eraldiseisvaid gaasipliite.

Gaasipliitide kasutusjuhend on gaasipliidi kohvris.

Segisti töötab elektriliselt ja vajab töötamiseks 8 AA-tüüpi patareid. Patareimoodul asub köögi kraanikausi all oleva seinaplaadil.



Külglaud taskus



Patareitoide



ON/OFF lüliti



Kanistri täitmine puhta veega

- Lase kanistrid rihmast lahti.
- Tõmba äravoolutoru kanistri korgist välja ning tõsta reovee kanister köögist välja.
- Keera puhta vee kanistril kork lahti ja eemalda juhtmete ja voolikute läbiviigu kate.
- Tõsta kork koos pumbaga kanistrist välja.
- Täida kanister puhta veega.
- Kinnita kork koos pumbaga kanistri peale tagasi.
- Aseta kanistrid kappi ning ühenda äravoolu voolik.
- Kinnita kanistrid rihmaga.



Reovee kanistri tühjendamine

- Lase kanistrid rihmast lahti.
- Tõmba äravoolutoru kanistri korgist välja ning tõsta kanister köögist välja.
- Keera kanistril kork pealt ning tühjenda kanister.
- Keera kork tagasi, asetage kanister kappi, ühendage äravoolutoru.
- Kinnita kanistrid rihmaga.

